ホンダソフト取扱説明書

（Ver.３.10）

ご使用前に必ずこの取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使い下さい。
いつでも活用できるように大切に保管して下さい。

株式会社　日本ベンチャー
Ｊａｐａｎ　Ｖｅｎｔｕｒｅ　Co.，Ltd

目　次

１．車両側診断カプラ位置---------- 2

２．診断器から車両への接続方法---------- 5

３．診断に当たって---------- 6
４．ＶＳＡ故障コード消去についての注意点---------- 7

５．データ表示項目と内容
エンジン---------- 8
ＡＴ　---------- 17
ＣＶＴ　---------- 21
ＡＢＳ/ＶＳＡ---------- 26
ＳＲＳエアバック---------- 28
ＥＰＳ　---------- 29

６．対応車種---------- 30

１・車両側診断カプラの位置

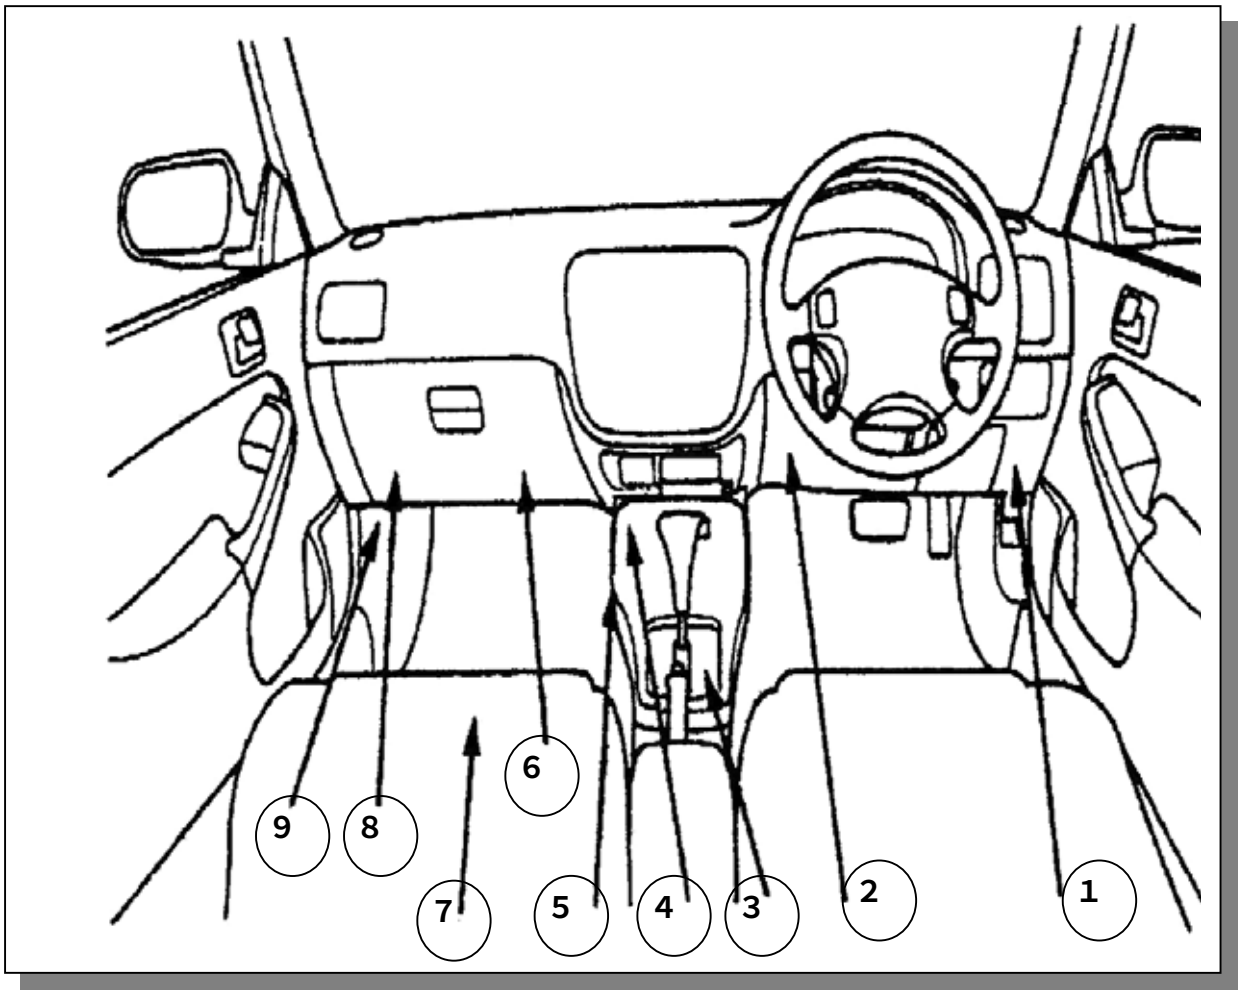

① 運転席ヒューズボックス脇
② ステアリングコラム左下
③ センターコンソール
④ センターコンソール裏側
⑤ 助手席センターコンソール裏側（カーペットをめくる）
⑥ グローブボックス裏側
⑦ 助手席下
⑧ グローブボックス左下
⑨ 左側キックパネル上

車両側診断カプラの位置

車種名	対応年式	位置
トゥデイ	93.1～	7
ストリート	93.10～	2
アクティ	99.05～	5
ライフ	97.04～	7
	98.10～	8
Z	98.10～	4
ロゴ	96.10～	8
	98.11～	6
シビック	91.09～	9
シビックフェリオ	91.09～	9
シビッククーペ	93.02～	9
	96.01～	1
アスコット	93.11～	7
CR-X デンソル	92.03～	9
インテグラ	91.10～	9
インテグラ SJ	96.03～	9
プレリュード	91.09～	4
	96.11～	5
NSX	95.02～	8
ドマーニ	92.11～	9
	97.1～	8
アコード	93.09～	6
	97.09～	5
アコードクーペ	94.03～	6
アコードワゴン	94.03～	6
	97.10～	5
インスパイヤ	95.02～	8
	98.10～	3

車種名	対応年式	位置
レジェンド	96.02～	8
	99.09～	4
オデッセイ	94.10～	6
ＣＲ-Ｖ	95.10～	9
	97.10～	5
ステップワゴン	96.05～	4
オルテア	96.03～	9
パートナー	96.03～	9
Ｓ-ＭＸ	96.11～	6
キャパ	98.04～	5
ＨＲ-Ｖ	98.09～	4
Ｓ2000	99.04～	6
アベンシア	99.09～	6
インサイト	99.11～	5

☆車種及び対応年式とホンダカプラなのか共通カプラかは、
　Ｐ３０～Ｐ４０へ編集しております。

２・診断器から車両への接続方法

診断器側	車両側
	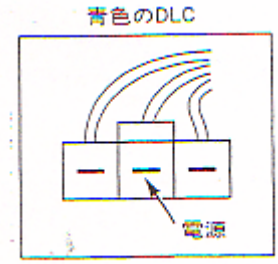 **ホンダカプラ**
診断器側	**車両側**
	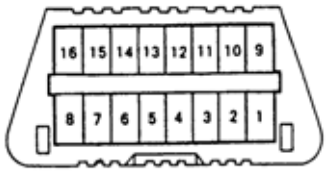 **OBD II カプラ**

３・診断に当たって

診断を開始するときは
イグニッションスイッチ（キーＳＷ）ＯＮ（エンジン停止）状態で通信を行い、対応システムメニューが表示されてからエンジンを始動してください。

●エンジンを始動した状態で通信を開始した場合
エンジン回転数及び点火時期の数値が異常な値を表示します。
この場合はエンジンを停止し、診断コネクタ選択画面まで戻り再度、操作をやり直し、上記の対応システムメニューが表示された後にエンジンを始動してください。

●ＡＢＳの対応について
専用カプラ対応車両について（H10～H17）２００３年後期（H15）からのライフ４ＷＤ装着車エディックス、のＡＢＳは未対応です。

●自己診断コードの消去
自己診断コードを消去する場合はイグニッションスイッチ「ＯＮ」エンジン停止状態で行ってください。
エンジン始動状態では消去されない車両があります。

●ＥＣＵリセットについて
エンジン吹けあがりが悪い場合やＡ／Ｔの変速状態が悪い場合ＥＣＵリセットを行ってください。
ＥＣＵリセットはＥＣＵの学習値を初期状態にリセットする操作です。
学習値が原因の場合、故障現象に近い状態が解消します。

４・ＶＳＡ故障コード消去についての注意点

（１） 水平な場所に停車し、ＩＧ ＯＮにて実行して下さい。
故障コード消去の実行でＶＳＡセンサ中点学習値も消去されます。
その為、故障コード消去後にＶＳＡセンサ中点学習も実行します。
ＶＳＡセンサ中点学習は水平な場所で行う必要があります。

（２） 消去後にＶＳＡに故障コードが有る場合はＶＳＡセンサ中点学習の実行がされませんので
故障コードが有る場合には修理後再度、消去を実行して下さい。

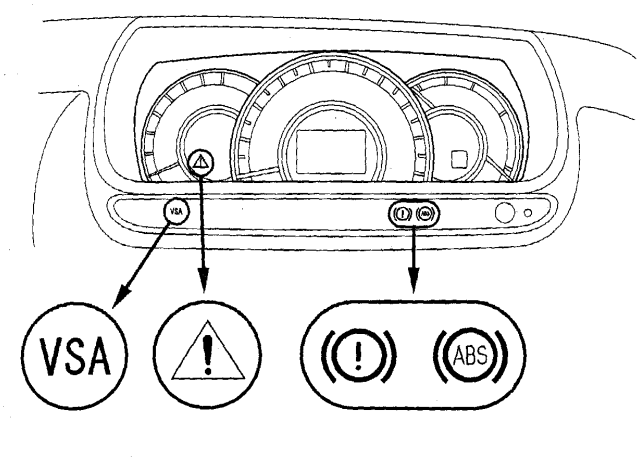

ＶＳＡセンサ中点学習が未完了の場合は ＶＳＡ作動表示灯が点灯状態になります。
ＶＳＡセンサ中点学習が完了の場合はＶＳＡ作動表示灯が消灯状態になります。

消去手順

① 消去キーを選択し、ＥＮＴキー押下する。
② 「水平な場所に停車し、IG ON で実行して下さい。VSA ｾﾝｻの中点学習も実行されます。」のメッセージが表示されます。
確認後、[確認]でＥＮＴキー押下する。
③ 「故障コードを消去します。ENTER ｷｰで実行、ESC ｷｰで戻ります。」のメッセージが表示されます。実行する場合はＥＮＴキー押下する。
④ 「消去中」のメッセージが表示されます。
⑤ 故障コード消去後、「IG OFF にして下さい。」のメッセージが表示されたら
IG OFF にして下さい。
⑥ 「IG ON にして下さい。」のメッセージが表示されたら、IG ON にして下さい。
⑦ 故障コードがあるかチェックし、故障コードがある場合は「消去失敗しました。」のメッセージが表示された後、故障コードの表示を実行します。
故障コードがない場合、ＶＳＡセンサの中点学習を実行します。
⑧ ＶＳＡセンサの中点学習が正常終了すると「消去完了しました。」のメッセージが表示されます。ＶＳＡセンサの中点学習が異常終了すると「消去失敗しました。」のメッセージが表示された後、故障コードの表示を実行します。

5・ホンダカプラ対応車両データ表示項目（H3～H10 頃対応）

＜エンジン＞　車両により対応していない項目があります。その項目は表示されません。

表示項目一覧		
表示項目	単位	内　　容
エンジン回転数	ｒｐｍ	エンジン回転速度のＥＣＵ入力データを表示。
車速	ｋｍ/ｈ	車速センサからのパルス信号をＥＣＵが時速に変換し表示。
水温センサ	°	水温センサより送られる電圧信号を温度に変換し表示。
吸気温センサ	℃	吸気温センサより送られる電圧信号を温度のい変換し表示。
吸気圧力センサ	ｋＰａ	エンジン負荷及び回転数により変化するインテークマニホールド内の絶対圧力を表示。
大気圧センサ	ｋＰａ	ＥＣＵ内に取り付けられた大気圧センサにより計算された大気圧を表示。
スロットル開度センサ	°	スロットルバルブの開度状態を表示。
O2 センサ	Ｖ	O2 センサは、排出ガス中の酸素濃度を測定し電圧に変換し表示。
バッテリ電圧	Ｖ	バッテリ電圧のＥＣＵ入力データ値を表示。
ＡＣジェネレータ	％	ＥＬＤ、エンジン回転、外気温度により効率は変化します。 発電状態を表示。
ＥＬＤ電圧	Ｖ	ＥＬＤ（エレクトリカル ロード ディティクタ）の電圧を表示。
ＥＧＲリフトセンサ	Ｖ	ＥＧＲバルブの開度状態をリフトセンサの移動量により電圧に変化し表示。
短期燃料トリム	―	燃料供給の短期補正値の表示。
長期燃料トリム	―	燃料供給の長期補正値の表示。
フューエルインジェクタ	ｍｓ	Ｎｏ１シリンダインジェクタの噴射時間を表示。
点火時期	°	Ｎｏ１シリンダの点火進角値を表示。
ＩＡＣコマンド	―	ＥＡＣＶ、ＲＡＣＶの開度指令値を表示。
ＩＡＣバルブ	ｍＡ	ＩＡＣバルブの制御値を表示。
ＥＶＡＰパージセンサ	％	ＥＶＡＰパージセンサの状態を表示。
スタータＳＷ	ＯＮ/ＯＦＦ	スタータスイッチの状態を表示。
Ａ/Ｃ　ＳＷ	ＯＮ/ＯＦＦ	Ａ/Ｃスイッチの状態を表示。

表示項目一覧		
表示項目	単位	内　　容
パワステ信号	ON/OFF	ステアリングホイールの回転状態を表示。
ブレーキSW	ON/OFF	ブレーキペダルを踏むとONを表示。
PNポジション SW	PN/ GEAR	PNポジション時、PNを表示し、それ以外はGEARを表示。
VTEC油圧SW	ON/OFF	通常ON状態、油圧が上昇するとOFFになる。
MTクラッチSW	ON/OFF	クラッチペダルを踏むとONを表示。
MTニュートラル SW	ON/OFF	ニュートラルでONを表示。
SCS	SHORT/ OPEN	通常OPEN。SCSラインをグランドショートするとSHORTになり、警告灯が点滅する。
PGM－FI メインリレー	ON/OFF	フューエルポンプに電源を供給するリレーの状態を表示。
A/Cクラッチ	ON/OFF	エアコン作動時、コンプレッサ圧力SW、サーモスタットがONの時ONになる。
EVAP圧 コントロール	ON/OFF	EVAP圧コントロールの状態を表示。
PGM－FI 警告灯	ON/OFF	ECUが警告灯の点灯を指示する時にONを表示。
O2 センサヒータ	ON/OFF	O2 センサヒータの状態を表示。
IARソレノイド	ON/OFF	IARソレノイドの状態を表示。
ACGコントロール	14.5V 12.5V	バッテリ充電電圧のモード電圧を表示。
VTEC ソレノイド	ON/OFF	VTEC作動状態を表示。
エンジンマウント CONT	ON/OFF	アイドリング時ONし、エンジンの振動を低減した状態。
O2 センサ フィードバック	OPEN／ CLOSE	O2 センサによるフィードバック制御状態を表示する。 CLOSE：フィードバック中

共通カプラ対応車両データ表示項目（H10～H17 頃対応）

＜エンジン＞車両により対応していない項目があります。その項目は表示されません。

表示項目一覧		
表示項目	単位	内　　容
エンジン回転数	ｒｐｍ	エンジン回転速度のＥＣＵ入力データを表示
車速	Km/h	車速センサからのパルス信号をＥＣＵが時速に変換して表示。
水温センサ	℃	水温センサより送られる電圧信号を温度に変換し表示。
吸気温センサ	℃	吸気温センサより送られる電圧信号を温度のい変換し表示。
吸気圧力センサ	ｋＰａ	エンジン負荷及び回転数により変化するインテーク マニホールド内の絶対圧力を表示。
エンジン負荷	%	計算されたエンジン負荷をパーセントで表示。
大気圧センサ	ｋＰａ	ＥＣＵ内に取り付けられた大気圧センサにより計算さた大気圧を表示
スロットル開度センサ	°	スロットルバルブの開度状態を表示。
スロットル開度センサ	%	スロットルバルブの開度状態を表示。
相対スロットル開度	%	スロットルバルブの相対開度状態を表示。
バッテリ電圧	V	バッテリ電圧のＥＣＵ入力データ値を表示。
ＡＣジェネレータ	%	ＥＬＤ、エンジン回転、外気温度により効率は変化します。 発電状態を表示
フューエルインジェクタ	ｍｓ	Ｎｏ１シリンダ　インジェクタの噴射時間を表示。
点火時期	°	Ｎｏ１シリンダの点火進角値を表示。
インジェクタ作動側	ｍｓ	インジェクタ作動側の噴射量を表示。
油圧センサ	ｋＰａ	エンジンオイル油圧を表示。
排気側点火時期	°	排気側点火時期を表示。
ＥＧＲリフトセンサ	V	ＥＧＲバルブの開度状態をリフトセンサの移動量を電圧に変換して表示。
ＩＡＣコマンド	%	ＥＡＣＶ、ＲＡＣＶの開度指令値を表示。
A/C　SW	ON/OFF	A/Cスイッチの状態
A/Cクラッチ	ON/OFF	エアコン作動時、コンプレッサ圧力ＳＷ、サーモスタットの状態

表示項目一覧		
表示項目	単位	内　　容
イモビライザ	ＢＡＮ/ＲＵＮ	イモビライザの動作状態を表示。BAN：禁止 RAN：動作中
ＰＧＭ-ＦＩ 警告灯	ＯＮ/ＯＦＦ	ＥＣＵが警告灯の点灯を指示する時にＯＮを表示。
ＶＴＥＣソレノイド	ＯＮ/ＯＦＦ	ＶＴＥＣ作動状態を表示。
相対スロットル 開度	°	相対スロットルバルブ開度状態を表示。
目標スロットル 開度	°	目標スロットルバルブ開度状態を表示。
アイドル スロットル開度	°	アイドル時の目標スロットルバルブ開度状態を表示。
スロットル開度 センサ１	Ｖ	スロットル開度センサ１電圧を表示。
スロットル開度 センサ２	Ｖ	スロットル開度センサ２電圧を表示。
アクセルペダル センサ１	Ｖ	アクセルペダルセンサ１電圧を表示。
アクセルペダル センサ２	Ｖ	アクセルペダルセンサ２電圧を表示。
プライマリO2 センサ	Ｖ	排出ガス中の酸素濃度を測定し電圧に変換し表示。
O2 センサ	Ｖ	排出ガス中の酸素濃度を測定し電圧に変換し表示。
ＬＡＦセンサ	ｍＡ	排気ガス中の酸素濃度を測定した信号を電流値に変換し表示。
ＬＡＦセンサＢ１	ｍＡ	排気ガス中の酸素濃度を測定した信号を電流値に変換し表示。
ＬＡＦセンサＢ２	ｍＡ	排気ガス中の酸素濃度を測定した信号を電流値に変換し表示。
ＬＡＦセンサ ラムダ	―	排気ガス中のラムダ値を表示。
ＬＡＦセンサ ラムダ　Ｂ１	―	排気ガス中のラムダ値を表示。
ＬＡＦセンサ ラムダ　Ｂ２	―	排気ガス中のラムダ値を表示。
短期燃料トリム	―	燃料供給の短期補正値の表示。
長期燃料トリム	―	燃料供給の長期補正値の表示。
短期燃料トリム Ｂ１	―	燃料供給の短期補正値Ｂ１の表示。

表示項目一覧		
表示項目	単位	内　　容
長期燃料トリム Ｂ１	—	燃料供給の長期補正値Ｂ１の表示。
短期燃料トリム Ｂ２	—	燃料供給の短期補正値Ｂ２の表示。
長期燃料トリム Ｂ２	—	燃料供給の長期補正値Ｂ２の表示。
燃料システム	NONE/OPEN CLOSE/OL-DRV OL-DTC/OL-O2S	燃料系ステータスを表示。 NONE：なし　OPEN ： 開ループ　CLOSE ： 閉ループ OL-DRV ： 駆動条件による開ループ OL-DTC ： ｼｽﾃﾑ故障による開ループ OL-O2S ： O2 ｾﾝｻ故障による開ループ
燃料システム Ｂ１	NONE/OPEN CLOSE/OL-DRV OL-DTC/OL-O2S	燃料系ステータスＢ１を表示。 NONE：なし　OPEN ： 開ループ　CLOSE ： 閉ループ OL-DRV ： 駆動条件による開ループ OL-DTC ： ｼｽﾃﾑ故障による開ループ OL-O2S ： O2 ｾﾝｻ故障による開ループ
燃料システム Ｂ２	NONE/OPEN CLOSE/OL-DRV OL-DTC/OL-O2S	燃料系ステータスＢ２を表示。 NONE：なし　OPEN ： 開ループ　CLOSE ： 閉ループ OL-DRV ： 駆動条件による開ループ OL-DTC ： ｼｽﾃﾑ故障による開ループ OL-O2S ： O2 ｾﾝｻ故障による開ループ
プライマリO2 センサヒータ	ＯＮ/ＯＦＦ	プライマリO2 センサヒータの状態を表示。
セカンダリO2 センサ	ＯＮ/ＯＦＦ	排出ガス中の酸素濃度を測定し電圧に変換し表示。
セカンダリO2 センサ　Ｂ１	ＯＮ/ＯＦＦ	排出ガス中の酸素濃度を測定し電圧に変換し表示。
セカンダリO2 センサ　Ｂ２	ＯＮ/ＯＦＦ	排出ガス中の酸素濃度を測定し電圧に変換し表示。
ＬＡＦセンサ ヒータ	ＯＮ/ＯＦＦ	ＬＡＦセンサヒータの状態を表示。
ＬＡＦセンサ ヒータ　Ｂ１	ＯＮ/ＯＦＦ	ＬＡＦセンサヒータＢ１の状態を表示。
ＬＡＦセンサ ヒータ　Ｂ２	ＯＮ/ＯＦＦ	ＬＡＦセンサヒータＢ２の状態を表示。
セカンダリO2 センサヒータ	ＯＮ/ＯＦＦ	セカンダリO2 センサヒータの状態を表示。
ＳO2 センサヒータ　Ｂ１	ＯＮ/ＯＦＦ	セカンダリO2 センサヒータＢ１の状態を表示。
ＳO2 センサ ヒータ　Ｂ２	ＯＮ/ＯＦＦ	セカンダリO2 センサヒータＢ２の状態を表示。
O2 センサＳ３	Ｖ	排出ガス中の酸素濃度を測定し電圧に変換し表示。
O2 センサＳ３ ヒータ	ＯＮ/ＯＦＦ	O2 センサＳ３ヒータの状態を表示。
ＳO2 センサＨＴ 電流　Ｂ１	Ａ	セカンダリO2 センサヒータＢ１のヒータ電流値を表示。

表示項目一覧		
表示項目	単位	内　　容
ＳＯ2 センサＨＴ電流　Ｂ２	Ａ	セカンダリO2 センサヒータＢ２のヒータ電流値を表示。
ＩＭＡ	ＹＥＳ/NO	ＩＭＡシステム（エンジンアシスト）の稼動状態
ＶＴＥＣ油圧ＳＷ	ＯＮ/ＯＦＦ	通常はＯＮ、油圧が上昇するとＯＦＦの状態。
ＣＭＰ制御	°	吸気カム変位角度を表示。
Ａ/Ｃプレッシャセンサ	ｋＰａ	Ａ/Ｃ圧力を表示。
ラジエータ水温センサ	℃	ラジエータ水温を表示。
ＥＶＡＰパージＳＯＬ	％	ＥＶＡＰパージＳＯＬ
フューエルタンク圧センサ	ｋＰａ	フューエルタンク内圧力を表示。
ＥＶＡＰサイドソレノイド	ＯＮ/ＯＦＦ	ＥＶＡＰサイドソレノイドの駆動状態を表示。
キャニスタベント閉ＳＯＬ	ＯＮ/ＯＦＦ	キャニスタベント閉ＳＯＬ駆動状態を表示。
キャニスタベント閉Ｆ/Ｂ	ＯＮ/ＯＦＦ	キャニスタベント閉Ｆ/Ｂ状態を表示。
バイパス制御ＳＯＬ	ＯＰＥＮ／ＣＬＯＳＥ	バイパス制御ＳＯＬの駆動状態を表示。
バイパス制御ＳＷ	ＯＰＥＮ／ＣＬＯＳＥ	バイパス制御ＳＷの駆動状態を表示。
エンジンマウントリレー	ＯＮ/ＯＦＦ	エンジンマウントリレーの駆動状態を表示。
ＡＣＭユニットＩＧ１電圧	Ｖ	ＡＣＭユニットＩＧ１電源電圧を表示。
エンジンマウント電圧	Ｖ	エンジンマウント電源電圧を表示。
Ｆｒマウント ＳＯＬ電流	Ａ	フロントマウントＳＯＬ駆動電流値を表示。
Ｒｒマウント ＳＯＬ電流	Ａ	リヤマウントＳＯＬ駆動電流値を表示。
ウエストゲートＳＯＬ	％	ウエストゲートＳＯＬのデューティ値を表示。
Ｐ２リリースバルブＳＯＬ	ＯＮ/ＯＦＦ	Ｐ２リリースバルブＳＯＬの駆動状態を表示。
ラジエータファン制御	％	ラジエータファン駆動デューティ値を表示。
ラジエータファンリレー	ＯＮ/ＯＦＦ	ラジエータファンリレーの駆動状態を表示。

表示項目一覧		
表示項目	単位	内　　容
ラジエータ水温センサ	℃	エンジン冷却用水路に設けた水温センサでラジエータ温度の状態を表示。
フューエルポンプ制御	ＯＦＦ ＬＯＷ ＭＩＤ ＨＩＧＨ	フューエルポンプ駆動デューティ値を表示。 OFF　0%　　LOW　33% MID 66%　HIGH 100%
フューエルポンプリレー	ＯＮ/ＯＦＦ	フューエルポンプリレーの駆動状態を表示。
ＩＭＡバッテリー充電率	%	ＩＭＡバッテリー充電率を表示。
ＩＭＡバッテリ温度	℃	ＩＭＡバッテリ温度を表示。
ダウンコンバータ制御	１４．５Ｖ １２．５Ｖ	ダウンコンバータのバッテリ充電電圧のモード電圧を表示。
ダウンコンバータ電圧	Ｖ	ダウンコンバータ電圧を表示。
スタータモータ制御	ＯＮ/ＯＦＦ	スタータモータ駆動状態を表示。
ＩＭＡスタンバイ	ＹＥＳ/ＮＯ	ＩＭＡシステムによるエンジンアシストの状態。
エンジン再始動	ＮＧ/ＯＫ	エンジン再始動出来る状態かを表示。
アイドルストップ制御	ＹＥＳ/ＮＯ	アイドルストップ制御状態かを表示。
モータＥＣＵ信号	ＮＧ/ＯＫ	モータＥＣＵ信号状態を表示。
ＩＭＡモータトルク	Ｎｍ	モータアシストまたは回生ブレーキ時にＩＭＡモータの実トルク値。
エンジントルク信号	ＯＮ/ＯＦＦ	エンジントルク信号は、吸気圧力センサの負圧の状態。
ＩＭＡ要求出力	ｋＷ	モータアシストまたは回生ブレーキ時の要求モータ出力値。
ＩＭＡ出力	ｋＷ	モータアシストまたは回生ブレーキ時の実モータ出力値。
マスタパワー負圧センサ	ｋＰａ	マスタパワー負圧を表示。
燃料圧力	ｋＰａＧ	燃料圧力値を表示。
燃料圧力センサ	ｋＰａ	燃料圧力値を表示。
燃料温度センサ	℃	燃料温度を表示。
フューエルタンク圧力センサ	ＭＰａ	大気圧と比較した圧力差を表示。

表示項目一覧		
表示項目	単位	内　　容
パワステ油圧ＳＷ	ＯＮ/ＯＦＦ	ステアリングホイールの回転を表示。
スタータコントロールリレー	ＯＮ/ＯＦＦ	スタータコントロールリレー駆動状態を表示。
インジェクタモード	ＯＮ/ＯＦＦ	インジェクタモード状態を表示。
ＰＧＭ-ＦＩメインリレー	ＯＮ/ＯＦＦ	フューエルポンプに電源を供給するリレーの状態を表示。
燃料残量警告灯	ＯＮ/ＯＦＦ	燃料残量警告灯状態を表示。
燃料噴射制御	―	燃料噴射制御値を表示。
メインシャフト回転数	ｒｐｍ	メインシャフト回転数を表示。
カウンタシャフト速度	ｋｍ/ｈ	カウンタシャフト回転速度を表示。
リバースロックＳＯＬ	ＯＮ/ＯＦＦ	リバースロックＳＯＬ駆動状態を表示。
ＥＬＤ電圧	Ｖ	ＥＬＤ（エレクトリカル ロード ディティクタ）の電圧を表示。
ＶＴＣ状態	ＯＮ/ＯＦＦ	ＶＴＣの駆動状態を表示。
ＶＴＣ制御	°	ＶＴＣの実変位角度を表示。
ＶＴＣ制御コマンド	°	ＶＴＣの目標変位角度を表示。
ＶＴＣソレノイド	％	ＶＴＣソレノイドのデューティ値を表示。
ノック進角補正	―	ノック進角補正値を表示。
ノックセンサ	Ｖ	ノックセンサ電圧値を表示。
故障警告状態	ＯＮ/ＯＦＦ	故障警告状態を表示。　ＯＮ：故障有　ＯＦＦ：故障無
ＡＣＧコントロール	１４．５Ｖ １２．５Ｖ	バッテリ充電電圧のモード電圧を表示。
ＰＮポジションＳＷ	ON/SHIFT	ＰＮポジション時、ＰＮを表示し、それ以外はＳＨＩＦＴを表示。
ブレーキＳＷ	ＯＮ/ＯＦＦ	ブレーキペダルを踏むとＯＮを表示。
シフトロックコントロール	ＯＮ/ＯＦＦ	駆動時ＯＮ表示。

表示項目一覧		
表示項目	単位	内　　容
ＳＣＳ	SHORT/ OPEN	通常ＯＰＥＮ。ＳＣＳラインをグランドショートすると ＳＨＯＲＴになり、警告灯が点滅する。
ＰＧＭ-ＦＩ メインリレー	ON/OFF	フューエルポンプに電源を供給するリレーの状態を表示。
ファンコントロール	ON/OFF	ＥＣＵが電気負荷低減のため、運転状況に応じて ラジエータファンやコンデンサファンを作動させた状態。
エンジンマウント ＣＯＮＴ	ON/OFF	アイドリング時ＯＮし、エンジンの振動を低減した状態。
ＶＴＥＣソレノイド	ON/OFF	ＶＴＥＣ作動状態を表示。

ホンダカプラ対応車両データ表示項目（H3～H10 頃対応）

＜ＡＴ＞ 車両により対応していない項目があります。その項目は表示されません。

表示項目一覧		
表示項目	単位	内　　容
車速センサ	ｋｍ/ｈ	車速センサからのパルス信号をＥＣＵが時速に変換して表示。
カウンタシャフト速度	ｋｍ/ｈ	カウンタシャフトからのパルス信号をＥＣＵが時速に変換して表示。
メインシャフト速度	ｋｍ/ｈ	メインシャフトからのパルス信号をＥＣＵが時速に変換して表示。
スロットル開度センサ	Ｖ	スロットルバルブの開度状態を表示。
ギヤ位置	－	ギヤ位置を表示。
１ポジションＳＷ	ＯＮ/ＯＦＦ	ＡＴのシフトポジションが１レンジの時の状態
２ポジションＳＷ	ＯＮ/ＯＦＦ	ＡＴのシフトポジションが２レンジの時の状態
Ｄ３ポジションＳＷ	ＯＮ/ＯＦＦ	ＡＴのシフトポジションがD3 レンジの時の状態
Ｄ４ポジションＳＷ	ＯＮ/ＯＦＦ	ＡＴのシフトポジションがD4 レンジの時の状態
ＰＮポジションＳＷ	ＯＮ/ＯＦＦ	ＡＴのシフトポジションがＰかＮレンジの時の状態
ＲポジションＳＷ	ＯＮ/ＯＦＦ	ＡＴのシフトポジションがＲレンジの時の状態
ＳＣＳ	ＳＨＯＲＴ/ＯＰＥＮ	通常ＯＰＥＮ。ＳＣＳラインをグランドショートするとＳＨＯＲＴになり、警告灯が点滅する。
Ｄ４表示灯	ＯＮ/ＯＦＦ	セレクトレバーがＤ４ポジション有ることを表示。
シフトソレノイドＡ	ＯＮ/ＯＦＦ	ＡＴコントローラが出力するシフトソレノイドＡの状態
シフトソレノイドＢ	ＯＮ/ＯＦＦ	ＡＴコントローラが出力するシフトソレノイドＢの状態
シフトソレノイドＣ	ＯＮ/ＯＦＦ	ＡＴコントローラが出力するシフトソレノイドＣの状態
ロックアップソレノイドＡ	ＯＮ/ＯＦＦ	ＡＴコントローラが出力するロックアップソレノイドＡの状態
ロックアップソレノイドＢ	％	ロックアップソレノイドＢのデューティ比を表示。
ＩＡＣバルブ	ｍＡ	ＩＡＣバルブの駆動状態を電流値で表示。
ＥＶＡＰパージＳＯＬ	％	ＥＶＡＰパージコントロールＳＯＬ.ＶのＤＵＴＹ値を表示。

共通カプラ対応車両データ表示項目（H10～H17 頃対応）

＜ＡＴ＞ 車両により対応していない項目があります。その項目は表示されません。

表示項目一覧		
表示項目	単位	内　　容
エンジン回転数	ｒｐｍ	エンジン回転速度のＥＣＵ入力データを表示。
エンジン回転数２	ｒｐｍ	エンジン回転速度のＥＣＵ入力データを表示。
カウンタシャフト速度	ｋｍ/ｈ	カウンタシャフトからのパルス信号をＥＣＵが時速に変換して表示。
カウンタシャフト回転数	ｒｐｍ	カウンタシャフト回転数
メインシャフト速度	ｋｍ/ｈ	メインシャフトからのパルス信号をＥＣＵが時速に変換して表示。
メインシャフト回転数	ｒｐｍ	メインシャフト回転数
スロットル開度センサ	°	スロットルバルブの開度状態を表示。
スロットル開度センサ	％	スロットルバルブの開度状態を表示。
相対スロットル開度	％	スロットルバルブの相対開度状態を表示。
アクセルペダル開度	％	アクセルペダルの開度状態を表示。
アクセルペダルセンサ１	Ｖ	アクセルペダルセンサ１電圧を表示。
アクセルペダルセンサ２	Ｖ	アクセルペダルセンサ２電圧を表示。
水温センサ	℃	水温センサより送られる電圧信号を温度に変換し表示。
ソレノイド電圧	Ｖ	電源電圧の表示。
ギヤ位置	―	ギヤ位置を表示。
ＳＣＳ	ＳＨＯＲＴ/ＯＰＥＮ	通常ＯＰＥＮ。ＳＣＳラインをグランドショートするとＳＨＯＲＴになり、警告灯が点滅する。
ブレーキＳＷ	ＯＮ/ＯＦＦ	ブレーキペダルを踏むとＯＮを表示。
Ｄ４/Ｄ５/Ｄ表示灯	ＯＮ/ＯＦＦ	シフトポジションがＤ４/Ｄ５/Ｄの時、ＯＮ表示。
ＰＮポジションＳＷ	ＯＮ/ＯＦＦ	ＡＴのシフトポジションがＰかＮレンジの時の状態
Ｄポジション ＳＷ	ＯＮ/ＯＦＦ	ＡＴのシフトポジションがＤレンジの時の状態
Ｒポジション ＳＷ	ＯＮ/ＯＦＦ	ＡＴのシフトポジションがＲレンジの時の状態

表示項目一覧		
表示項目	単位	内　　容
吸気圧力センサ	ｋＰａ	エンジン負荷及び回転数により変化するインテークマニホールド内の絶対圧力を表示。
大気圧センサ	ｋＰａ	ＥＣＵ内に取り付けられた大気圧センサにより計算さた大気圧を表示。
リニアＳＯＬ Ａ指令値	Ａ	リニアＳＯＬ　Ａ指令電流値を表示。
リニアＳＯＬ Ａ測定値	Ａ	リニアＳＯＬ　Ａ測定電流値を表示。
リニアＳＯＬ Ｂ指令値	Ａ	リニアＳＯＬ　Ｂ指令電流値を表示。
リニアＳＯＬ Ｂ測定値	Ａ	リニアＳＯＬ　Ｂ測定電流値を表示。
リニアＳＯＬ Ｃ指令値	Ａ	リニアＳＯＬ　Ｃ指令電流値を表示。
リニアＳＯＬ Ｃ測定値	Ａ	リニアＳＯＬ　Ｃ測定電流値を表示。
車速センサ	ｋｍ/ｈ	車速センサからのパルス信号をＥＣＵが時速に変換して表示。
シフトソレノイド Ａ	ＯＮ/ＯＦＦ	ＡＴコントローラが出力するシフトソレノイドＡの状態
シフトソレノイド Ｂ	ＯＮ/ＯＦＦ	ＡＴコントローラが出力するシフトソレノイドＢの状態
シフトソレノイド Ｃ	ＯＮ/ＯＦＦ	ＡＴコントローラが出力するシフトソレノイドＣの状態
シフトソレノイド Ｄ	ＯＮ/ＯＦＦ	ＡＴコントローラが出力するシフトソレノイドＤの状態
シフトソレノイド Ｅ	ＯＮ/ＯＦＦ	ＡＴコントローラが出力するシフトソレノイドＥの状態
ロックアップソレノイド	ＯＮ/ＯＦＦ	ＡＴコントローラが出力するロックアップソレノイドの状態
ＡＴＦ温度センサ	℃	ＡＴＦ温度を表示。
Ｎポジション ＳＷ	ＯＮ/ＯＦＦ	ＡＴのシフトポジションがＮレンジの時の状態
Ｄ４ポジション ＳＷ	ＯＮ/ＯＦＦ	ＡＴのシフトポジションがＤ4 レンジの時の状態
Ｄ３ポジション ＳＷ	ＯＮ/ＯＦＦ	ＡＴのシフトポジションがＤ3 レンジの時の状態
２ポジションＳＷ	ＯＮ/ＯＦＦ	ＡＴのシフトポジションが２レンジの時の状態
１ポジションＳＷ	ＯＮ/ＯＦＦ	ＡＴのシフトポジションが１レンジの時の状態
ドライブギヤＳＷ	ＯＮ/ＯＦＦ	駆動時ＯＮ表示。

表示項目一覧		
表示項目	単位	内　　容
２-１シフトＳＷ	ＯＮ/ＯＦＦ	駆動時ＯＮ表示。
Ｄ４表示灯	ＯＮ/ＯＦＦ	シフトポジションがＤ４の時、ＯＮ表示。
Ｄ３表示灯	ＯＮ/ＯＦＦ	シフトポジションがＤ３の時、ＯＮ表示。
Ｄ２表示灯	ＯＮ/ＯＦＦ	シフトポジションがＤ２の時、ＯＮ表示。
Ｄ１表示灯	ＯＮ/ＯＦＦ	シフトポジションがＤ１の時、ＯＮ表示。
Ｄ表示灯	ＯＮ/ＯＦＦ	シフトポジションがＤの時、ＯＮ表示。
シフトロックソレノイド	ＯＮ/ＯＦＦ	駆動時ＯＮ表示。
Ａ/Ｃクラッチ	ＯＮ/ＯＦＦ	エアコン作動時、コンプレッサ圧力ＳＷ、サーモスタットがＯＮの時ＯＮになる。
２速クラッチ圧ＳＷ	ＯＮ/ＯＦＦ	駆動時ＯＮ表示。
３速クラッチ圧ＳＷ	ＯＮ/ＯＦＦ	駆動時ＯＮ表示。

ホンダカプラ対応車両データ表示項目（H3～H10 頃対応）

＜ＣＶＴ＞　車両により対応していない項目があります。その項目は表示されません。

表示項目一覧		
表示項目	単位	内　　容
エンジン回転数	ｒｐｍ	エンジン回転数のＥＣＵ入力データを表示
ドライブプーリ回転	ｒｐｍ	ドライブプーリ回転数のＥＣＵ入力データを表示。
ドリブンプーリ回転	ｒｐｍ	ドリブンプーリ回転数のＥＣＵ入力データを表示。
カウンタシャフト回転数	ｒｐｍ	カウンタシャフト回転数のＥＣＵ入力データを表示。
車速センサ	ｋｍ/ｈ	車速センサからのパルス信号をＥＣＵが時速に変換して表示。
セカンダリギヤ速度	ｋｍ/ｈ	セカンダリギヤ回転速度のＥＣＵ入力データを表示。
ドリブンプーリ速度	ｋｍ/ｈ	ドリブンプーリ速度回転速度のＥＣＵ入力データを表示。
スロットル開度	°	スロットルバルブの開度状態を表示。
吸気圧力センサ	ｋＰａ	インテークマニホールド圧力のＥＣＵ入力データを表示。
ＰＮポジションＳＷ	ＯＮ/ＯＦＦ	ＡＴのシフトポジションがＰかＮレンジの時の状態
ＲポジションＳＷ	ＯＮ/ＯＦＦ	ＡＴのシフトポジションがＲレンジの時の状態
ＤポジションＳＷ	ＯＮ/ＯＦＦ	ＡＴのシフトポジションがＤレンジの時の状態
ＬポジションＳＷ	ＯＮ/ＯＦＦ	ＡＴのシフトポジションが２レンジの時の状態
ＳＣＳ	ＳＨＯＲＴ/ＯＰＥＮ	通常ＯＰＥＮ。ＳＣＳラインをグランドショートするとＳＨＯＲＴになり、警告灯が点滅する。
ブレーキＳＷ	ＯＮ/ＯＦＦ	ブレーキペダルを踏むとＯＮを表示
ＳモードＳＷ	ＯＮ/ＯＦＦ	モードＳＷがＳモードの時の状態
Ｄ/ＥモードＳＷ	ＯＮ/ＯＦＦ	モードＳＷがＤ/Ｅモードの時の状態
ＤモードＳＷ	ＯＮ/ＯＦＦ	モードＳＷがＤモードの時の状態
インヒビタソレノイド	ＯＮ/ＯＦＦ	インヒビタＳＯＬの状態を表示。
Ｓ表示灯	ＯＮ/ＯＦＦ	Ｓモード時、ＯＮ表示。
Ｅ表示灯	ＯＮ/ＯＦＦ	Ｅモード時、ＯＮ表示。

表示項目一覧		
表示項目	単位	内　　容
D表示灯	ON/OFF	シフトポジションがDレンジの時の状態。
フィードバック学習	DONE/YET	アイドリング時の運転状態をＥＣＵにフィードバックしているかの状態表示。　ＤＯＮＥ：完了　ＹＥＴ：未完了
シフトコントロールＳＯＬ	A	シフトコントロールＳＯＬの駆動状態を電流値で表示。
ＰＨ-ＰＬコントロールＳＯＬ	A	ＰＨ-ＰＬコントロールＳＯＬの駆動状態を電流値で表示。
スタートクラッチＳＯＬ	A	スタートクラッチＳＯＬの駆動状態を電流値で表示。

共通カプラ対応車両データ表示項目（H10～H17 頃対応）

＜ＣＶＴ＞　車両により対応していない項目があります。その項目は表示されません。

表示項目一覧		
表示項目	単位	内　　容
エンジン回転数	ｒｐｍ	エンジン回転数のＥＣＵ入力データを表示。
ドライブプーリ回転	ｒｐｍ	ドライブプーリ回転数のＥＣＵ入力データを表示。
ドリブンプーリ回転	ｒｐｍ	ドリブンプーリ回転数のＥＣＵ入力データを表示。
ドリブンプーリ速度	ｋｍ／ｈ	ドリブンプーリ回転速度のＥＣＵ入力データを表示。
スロットル開度センサ	°	スロットルバルブの開度状態を表示。
吸気圧力センサ	ｋＰａ	インテークマニホールド圧力のＥＣＵ入力データを表示。
水温センサ	℃	水温センサより送られる電圧信号を温度に変換し表示。
吸気温度センサ	℃	吸気温度センサより送られる電圧信号を温度に変換し表示。
ＰＮポジションＳＷ	ＯＮ/ＯＦＦ	ＡＴのシフトポジションがＰかＮレンジの時の状態。
ＲポジションＳＷ	ＯＮ/ＯＦＦ	ＡＴのシフトポジションがＲレンジの時の状態。
ＤポジションＳＷ	ＯＮ/ＯＦＦ	ＡＴのシフトポジションがＤレンジの時の状態。
ＳＣＳ	ＳＨＯＲＴ/ＯＰＥＮ	通常ＯＰＥＮ。ＳＣＳラインをグランドショートするとＳＨＯＲＴになり、警告灯が点滅する。
ブレーキＳＷ	ＯＮ/ＯＦＦ	ブレーキペダルを踏むとＯＮを表示。
Ｄ表示灯	ＯＮ/ＯＦＦ	通常はセレクトレバーがＤポジション有ることを表示。 各センサやソレノイドなどに異常が発生した場合は等間隔で点滅する。
ソレノイド電圧	Ｖ	電源電圧を表示。
フィードバック学習	ＤＯＮＥ／ＹＥＴ	アイドリング時の運転状態をＥＣＵにフィードバックしているかの状態表示。　ＤＯＮＥ：完了　ＹＥＴ：未完了
スリップ率	％	スリップ率を表示。
クーリングコントロール	ＯＮ/ＯＦＦ	クーリングコントロールの状態を表示。
シフトコントロールＳＯＬ	Ａ	シフトコントロールＳＯＬの駆動状態を電流値で表示。
ＰＨ-ＰＬコントロールＳＯＬ	Ａ	ＰＨ-ＰＬコントロールＳＯＬの駆動状態を電流値で表示。
スタートクラッチＳＯＬ	Ａ	スタートクラッチＳＯＬの駆動状態を電流値で表示。

表示項目一覧		
表示項目	単位	内　　容
クラッチ圧制御ＳＯＬ	Ａ	クラッチ圧制御ＳＯＬの駆動状態を電流値で表示。
ドライブプーリＳＯＬ	Ａ	ドライブプーリＳＯＬの駆動状態を電流値で表示。
ドリブンプーリＳＯＬ	Ａ	ドリブンプーリＳＯＬの駆動状態を電流値で表示。
インヒビタＳＯＬ	ＯＮ/ＯＦＦ	インヒビタＳＯＬの状態を表示。
セカンダリギヤ回転	ｒｐｍ	セカンダリギヤ回転数のＥＣＵ入力データを表示。
セカンダリギヤ回転２	ｒｐｍ	セカンダリギヤ回転数のＥＣＵ入力データを表示。
セカンダリギヤ速度	ｋｍ／ｈ	セカンダリギヤ回転速度のＥＣＵ入力データを表示。
セカンダリギヤ速度２	ｋｍ／ｈ	セカンダリギヤ回転速度のＥＣＵ入力データを表示。
ＡＢＳ車輪速センサ	ｒｐｍ	ＡＢＳコントローラが出力するＡＢＳ車輪速の回転数入力データを表示。
ＡＢＳ車輪速	ｋｍ／ｈ	ＡＢＳコントローラが出力するＡＢＳ車輪速の回転速度入力データを表示。
リヤ左ＡＢＳ車輪速	ｋｍ／ｈ	ＡＢＳコントローラが出力するリヤ左ＡＢＳ車輪速の回転速度入力データを表示。
リヤ右ＡＢＳ車輪速	ｋｍ／ｈ	ＡＢＳコントローラが出力するリヤ右ＡＢＳ車輪速の回転速度入力データを表示。
シフトソレノイドＡ	ＯＮ/ＯＦＦ	ＡＴコントローラが出力するシフトソレノイドＡの状態。
シフトソレノイドＢ	ＯＮ/ＯＦＦ	ＡＴコントローラが出力するシフトソレノイドＢの状態。
シフトソレノイドＯ/Ｐ	ＯＮ/ＯＦＦ	ＡＴコントローラが出力するシフトソレノイドＯ/Ｐの状態。
ドリブンプーリ油圧	ｋＰａ	ドリブンプーリ油圧を表示。
後退制御ＳＯＬＡ	ＯＮ/ＯＦＦ	後退制御ＳＯＬ　Ａの状態。
後退制御ＳＯＬＢ	ＯＮ/ＯＦＦ	後退制御ＳＯＬ　Ｂの状態。
ＤポジションＳＷ	ＯＮ/ＯＦＦ	ＡＴのシフトポジションがＤレンジの時の状態。
ＳポジションＳＷ	ＯＮ/ＯＦＦ	ＡＴのシフトポジションがＳレンジの時の状態。
ＬポジションＳＷ	ＯＮ/ＯＦＦ	ＡＴのシフトポジションがＬレンジの時の状態。

表示項目一覧		
表示項目	単位	内　　容
シフトロック ソレノイド	ＯＮ/ＯＦＦ	シフトロックソレノイドの状態を表示。
マニュアルモード ＳＷ	ＯＮ/ＯＦＦ	マニュアルモードＳＷの状態を表示。
アップシフトＳＷ	ＯＮ/ＯＦＦ	アップシフトＳＷの状態を表示。
ダウンシフトＳＷ	ＯＮ/ＯＦＦ	ダウンシフトＳＷの状態を表示。
マニュアルモード 表示	ＯＮ/ＯＦＦ	マニュアルモード時、ＯＮ表示。
ＳモードＳＷ	ＯＮ/ＯＦＦ	ＳモードＳＷの状態を表示。

ホンダカプラ対応車両データ表示項目（H3～H10 頃対応）

＜ＡＢＳ/ＶＳＡ＞

車両により対応していない項目があります。その項目は表示されません。

表示項目一覧		
表示項目	単位	内　　容
フロント左車輪速	ｋｍ/ｈ	左前輪の車輪速センサからの入力を表示
フロント右車輪速	ｋｍ/ｈ	右前輪の車輪速センサからの入力を表示
リア左車輪速	ｋｍ/ｈ	左後輪の車輪速センサからの入力を表示
リア右車輪速	ｋｍ/ｈ	右後輪の車輪速センサからの入力を表示
ＡＢＳポンプモータ	Ｖ	ＡＢＳポンプモータの電圧を表示。
バッテリ電圧	Ｖ	バッテリ電圧のＥＣＵ入力データ値を表示
ブレーキＳＷ	ＯＮ/ＯＦＦ	ブレーキペダルを踏むとＯＮを表示
ポンプモータリレー	ＯＮ/ＯＦＦ	ポンプモータリレーの状態を表示。
ＦＬインレットソレノイド	ＯＮ/ＯＦＦ	ソレノイドバルブの状態を表示。
ＦＬアウトレットソレノイド	ＯＮ/ＯＦＦ	ソレノイドバルブの状態を表示。
ＦＲインレットソレノイド	ＯＮ/ＯＦＦ	ソレノイドバルブの状態を表示。
ＦＲアウトレットソレノイド	ＯＮ/ＯＦＦ	ソレノイドバルブの状態を表示。
ＲＬインレットソレノイド	ＯＮ/ＯＦＦ	ソレノイドバルブの状態を表示。
ＲＬアウトレットソレノイド	ＯＮ/ＯＦＦ	ソレノイドバルブの状態を表示。
ＲＲインレットソレノイド	ＯＮ/ＯＦＦ	ソレノイドバルブの状態を表示。
ＲＲアウトレットソレノイド	ＯＮ/ＯＦＦ	ソレノイドバルブの状態を表示。
ＳＣＳ	ＳＨＯＲＴ/ＯＰＥＮ	通常ＯＰＥＮ。ＳＣＳラインをグランドショートするとＳＨＯＲＴになり、警告灯が点滅する。
横Ｇセンサ	Ｖ	車両横方向の加減速度を表示。
ヨーレートセンサ	Ｖ	旋回時の車両角速度を表示。

共通カプラ対応車両データ表示項目（H10～H17 頃対応）

＜ＡＢＳ/ＶＳＡ＞（注意：２００３年（H15 年）～の４WD装着車は、未対応です。）

車両により対応していない項目があります。その項目は表示されません。

表示項目一覧		
表示項目	単位	内　　容
フロント左車輪速	ｋｍ/ｈ	左前輪の車輪速センサからの入力を表示
フロント右車輪速	ｋｍ/ｈ	右前輪の車輪速センサからの入力を表示
リヤ左車輪速	ｋｍ/ｈ	左後輪の車輪速センサからの入力を表示。
リヤ右車輪速	ｋｍ/ｈ	右後輪の車輪速センサからの入力を表示。
ＡＢＳポンプモータ	Ｖ	ＡＢＳポンプモータの電圧を表示。
バッテリ電圧	Ｖ	バッテリ電圧のＥＣＵ入力データ値を表示。
ブレーキＳＷ	ＯＮ/ＯＦＦ	ブレーキペダルを踏むとＯＮを表示。
ポンプモータリレー	ＯＮ/ＯＦＦ	ポンプモータリレーの状態を表示。
ＦＬインレットソレノイド	ＯＮ/ＯＦＦ	ソレノイドバルブの状態を表示。
ＦＬアウトレットソレノイド	ＯＮ/ＯＦＦ	ソレノイドバルブの状態を表示。
ＦＲインレットソレノイド	ＯＮ/ＯＦＦ	ソレノイドバルブの状態を表示。
ＦＲアウトレットソレノイド	ＯＮ/ＯＦＦ	ソレノイドバルブの状態を表示。
ＲＬインレットソレノイド	ＯＮ/ＯＦＦ	ソレノイドバルブの状態を表示。
ＲＬアウトレットソレノイド	ＯＮ/ＯＦＦ	ソレノイドバルブの状態を表示。
ＲＲインレットソレノイド	ＯＮ/ＯＦＦ	ソレノイドバルブの状態を表示。
ＲＲアウトレットソレノイド	ＯＮ/ＯＦＦ	ソレノイドバルブの状態を表示。
ＳＣＳ	ＳＨＯＲＴ/ＯＰＥＮ	通常ＯＰＥＮ。ＳＣＳラインをグランドショートするとＳＨＯＲＴになり、警告灯が点滅する。
横Ｇセンサ	Ｖ	車両横方向の加減速度を表示。
ヨーレートセンサ	Ｖ	旋回時の車両角速度を表示。
舵角センサ	ｄｅｇ	ステアリングの転舵角度を表示。
前後Ｇセンサ	Ｖ	車両前後方向の加減速度を表示。

ホンダカプラ対応車両データ表示項目（H3～H10 頃対応）

＜ＳＲＳエアバック＞

車両により対応していない項目があります。その項目は表示されません。

表示項目一覧		
表示項目	単位	内　　容
現在故障	有無	現在故障の有無を表示。
過去故障	有無	過去故障の有無を表示。
警報回数	－	警報回数を表示。
故障検出回数	－	故障検出回数を表示。
ＳＣＳ	ＳＨＯＲＴ/ＯＰＥＮ	通常ＯＰＥＮ。ＳＣＳラインをグランドショートすると ＳＨＯＲＴになり、警告灯が点滅する。
ＭＥＳ	ＳＨＯＲＴ/ＯＰＥＮ	通常ＯＰＥＮ。ＭＥＳラインをグランドショートすると ＳＨＯＲＴになる。

共通カプラ対応車両データ表示項目（H10～H17 頃対応）

＜ＳＲＳエアバック＞

車両により対応していない項目があります。その項目は表示されません

表示項目一覧		
表示項目	単位	内　　容
現在故障	有無	現在故障の有無を表示。
過去故障	有無	過去故障の有無を表示。
警報回数	－	警報回数を表示。
故障検出回数	－	故障検出回数を表示。
ＳＣＳ	ＳＨＯＲＴ/ＯＰＥＮ	通常ＯＰＥＮ。ＳＣＳラインをグランドショートすると ＳＨＯＲＴになり、警告灯が点滅する。
ＭＥＳ	ＳＨＯＲＴ/ＯＰＥＮ	通常ＯＰＥＮ。ＭＥＳラインをグランドショートすると ＳＨＯＲＴになる。
ＳＲＳ警告灯	ＯＮ/ＯＦＦ	ＥＣＵが警告灯の点灯を指示する時にＯＮを表示。

ホンダカプラ対応車両データ表示項目（H3～H10 頃対応）

＜ＥＰＳ＞

車両により対応していない項目があります。その項目は表示されません。

表示項目一覧		
表示項目	単位	内　　容
トルク	Nm	モータのトルク値を表示。
モータ（A）	A	モータ駆動電流値を表示。
モータ（―）	V	モータ駆動電圧値を表示。
モータ（＋）	V	モータ駆動電圧値を表示。
車速	km/h	車速センサからのパルス信号をＥＣＵが時速に変換し表示。
ＩＧ１/ＩＧ１-１	V	イグニッション１のＯＮ時の出力を表示
エンジン回転数	ｒｐｍ	エンジン回転速度のＥＣＵ入力データを表示。
トルクセンサ（メイン）	V	ステアリングホイール転舵時のトルク信号を電圧に変換した電圧値を表示。
トルクセンサ（サブ）	V	ステアリングホイール転舵時のトルク信号を電圧に変換した電圧値を表示。
ＳＣＳ	ＳＨＯＲＴ/ＯＰＥＮ	通常ＯＰＥＮ。ＳＣＳラインをグランドショートするとＳＨＯＲＴになり、警告灯が点滅する。
フェイルセーフリレー	ＯＮ/ＯＦＦ	フェイルセーフリレーの駆動を表示。
トルクセンサ電圧	V	トルクセンサ電圧を表示。
リミット電流	A	リミット電流値を表示。
ＥＰＳ/ＶＧＳインジケータ	ＯＮ/ＯＦＦ	ＥＰＳ/ＶＧＳ警告灯のＯＮ/ＯＦＦを表示。

６・対応車種

車種名	車両型式	エンジン型式	対応年式	ホンダカプラ	共通カプラ
CR-V	RD1	B20B(DOHC)	‘95.10～'01.09	○	
	RD2	B20B(DOHC)	‘98.12～'01.09	○	
	RD4	K20A(DOHC VTEC)	‘01.09～'05.03		○
	RD5	K20A(DOHC VTEC)	‘01.09～'05.03		○
	RD6	K24A(DOHC i-VTEC)	‘04.09～'05.03		○
	RD7	K24A(DOHC i-VTEC)	‘95.10～'98.12		○
	RE3	K24A(DOHC i-VTEC)	‘06.10～		○
	RE4	K24A(DOHC i-VTEC)	‘06.10～		○
CR-Xデルソル	EG1	D15B（SOHC VTEC）	‘92.03～'95.10	○	
	EG2	B16A（DOHC VTEC）	‘92.03～'97.07	○	
	EJ4	D16A（SOHC VTEC）	‘95.10～'97.07	○	
HR-V	GH1	D16A（SOHC）	‘98.09～'03.10		○
		D16A（SOHC VTEC）	‘01.07～'03.10		○
	GH2	D16A（SOHC）	‘01.07～'03.10		○
		D16A（SOHC VTEC）	‘98.09～'03.10		○
	GH3	D16A（SOHC）	‘99.07～'06.02		○
		D16A（SOHC VTEC）	‘01.07～'06.02		○
	GH4	D16A（SOHC）	‘01.07～'06.02		○
		D16A（SOHC VTEC）	‘99.07～'06.02		○
MDX	YD1	J35A(SOHC VTEC)	‘03.03～'06.02		○
NSX	NA1	C30A(DOHC VTEC)	‘95.03～'99.09	○	
			‘99.09～'05.07		○
	NA2	C32B（DOHC VTEC）	‘95.03～'99.09	○	
			‘99.09～'05.07		○
S2000	AP1	F20C（DOHC VTEC）	‘99.04～'05.03		○
	AP2	F22C（DOHC VTEC）	‘05.11～		○
インサイト	ZE1	ECA（SOHC VTEC）	‘99.11～'06.07		○

車種名	車両型式	エンジン型式	対応年式	ホンダカプラ	共通カプラ
アコード	CD3	F18B（SOHC）	‘93.09～'97.09	○	
	CD4	F20B（SOHC）	‘93.09～'97.09	○	
	CD5	F22B（SOHC VTEC）	‘93.09～'97.09	○	
	CD6	H22A（DOHC VTEC）	‘93.09～'97.09	○	
	CF3	F18B（SOHC VTEC）	‘97.09～'02.10		○
	CF4	F20B（SOHC VTEC）	‘97.09～'00.06		○
		F20B（DOHC VTEC）	‘97.09～'02.10		○
	CF5	F20B（SOHC VTEC）	‘97.09～'02.10		○
	CL1	H22A（DOHC VTEC）	‘00.06～'02.10		○
	CL3	F20B（SOHC VTEC）	‘00.06～'02.10		○
	CL7	K20A（DOHC VTEC）	‘02.10～'04.10		○
	CL8	K20A（DOHC VTEC）	‘02.10～		○
	CL9	K24A（DOHC VTEC）	‘02.10～		○
アコードクーペ	CD7	F22B（SOHC VTEC）	‘94.03～'96.12	○	
	CD8	H22A（DOHC VTEC）	‘94.03～'96.12	○	
アコードワゴン	CE1	F22B（SOHC VTEC）	‘94.03～'97.11	○	
	CF2	H22A（DOHC VTEC）	‘96.09～'97.10	○	
	CF6	F23A（SOHC VTEC）	‘97.10～'02.11		○
	CF7	F23A（SOHC VTEC）	‘97.10～'02.11		○
	CH9	H23A（DOHC VTEC）	‘99.01～'02.11		○
	CL2	H23A（DOHC VTEC）	‘00.06～'02.11		○
	CM2	K24A（DOHC VTEC）	‘02.11～'08.10		○
	CM3	K24A（DOHC VTEC）	‘02.11～'08.10		○
S-MX	RH1	B20B(DOHC)	‘96.11～'02.01	○	
	RH2	B20B(DOHC)	‘96.11～'02.01	○	
アスコット	CE4	G20A（SOHC）	‘93.10～'97.05	○	
	CE5	G25A（SOHC）	‘93.10～'97.05	○	

車種名	車両型式	エンジン型式	対応年式	ホンダカプラ	共通カプラ
アヴァンシア	TA1	F23A(SOHC VTEC)	'99.09～'03.07		○
	TA2	F23A(SOHC VTEC)	'99.09～'03.07		○
	TA3	J30A(SOHC VTEC)	'99.09～'03.07		○
	TA4	J30A(SOHC VTEC)	'00.01～'03.07		○
インスパイヤ	UA1	G20A(SOHC)	'95.02～'98.10	○	
	UA2	G25A(SOHC)	'95.02～'98.10	○	
	UA3	C32A(SOHC)	'95.07～'98.10	○	
	UA4	J25A(SOHC VTEC)	'98.10～'03.06		○
	UA5	J32A(SOHC VTEC)	'98.10～'03.06		○
	UC1	J30A(SOHC VTEC)	'03.06～'04.11		○
	CP3	J35A(SOHC i-VTEC)	'07.12～		○
インテグラ	DA6	B16A(DOHC VTEC)	'91.10～'93.05	○	
	DA8	B16A(DOHC VTEC)	'91.10～'93.05	○	
	DB1	B18B(DOHC)	'91.10～'93.05	○	
	DB6	ZC(SOHC)	'93.07～'01.07	○	
	DB7	B18B(DOHC)	'93.07～'95.09	○	
	DB8	B18C(DOHC VTEC)	'93.07～'01.07	○	
	DB9	ZC(SOHC)	'93.07～'01.07	○	
	DC1	ZC(SOHC)	'93.05～'01.07	○	
	DC2	B18C(DOHC VTEC)	'93.05～'01.07	○	
	DC5	K20A(DOHC VTEC)	'01.07～'03.09		○
インテグラタイプR	DB8	B18C(DOHC VTEC)	'95.10～'01.07	○	
	DC2	B18C(DOHC VTEC)	'95.10～'01.07	○	
インテグラSJ	EK3	D15B(SOHC)	'96.03～'99.07	○	
			'99.07～'00.09		○
		D15B(SOHC VTEC)	'96.03～'00.09	○	
			'99.07～'00.09		○
キャパ	GA4	D15B(SOHC)	'98.04～'02.01	○	
	GA6	D15B(SOHC)	'99.09～'02.01	○	

車種名	車両型式	エンジン型式	対応年式	ホンダカプラ	共通カプラ
エディックス	BE1	D17A（SOHC VTEC）	‘04.07～'06.11		○
	BE2	D17A（SOHC VTEC）	‘04.07～'06.11		○
	BE3	K20A（DOHC i-VTEC）	‘04.07～		○
	BE4	K20A（DOHC i-VTEC）	‘04.07～		○
	BE8	K24A（DOHC i-VTEC）	‘06.11～		○
エリシオン	RR1	K24A（DOHC i-VTEC）	‘04.05～		○
	RR2	K24A（DOHC i-VTEC）	‘04.05～		○
	RR3	K30A（SOHC i-VTEC）	‘04.05～		○
	RR4	K30A（SOHC i-VTEC）	‘04.05～		○
エリシオン プレステージ	RR1	K24A（DOHC i-VTEC）	‘07.08～		○
	RR2	K24A（DOHC i-VTEC）	‘07.08～		○
	RR5	J35A（SOHC i-VTEC）	‘07.01～		○
	RR6	J35A（SOHC i-VTEC）	‘07.01～		○
エレメント	YH2	K24A（DOHC VTEC）	‘03.04～'05.03		○
オデッセイ	RA1	F22B（SOHC）	‘94.10～'97.08	○	
	RA2	F22B（SOHC）	‘94.10～'97.08	○	
	RA3	F23A（SOHC VTEC）	‘97.08～'99.12	○	
	RA4	F23A（SOHC VTEC）	‘97.08～'99.12	○	
	RA6	F23A（SOHC VTEC）	‘99.12～'03.10		○
	RA7	F23A（SOHC VTEC）	‘99.12～'03.10		○
	RA8	J30A（SOHC VTEC）	‘99.12～'03.10		○
	RA9	J30A（SOHC VTEC）	‘99.12～'03.10		○
	RB1	K24A（SOHC i-VTEC）	‘03.10～'04.12		○
	RB2	K24A（SOHC i-VTEC）	‘03.10～'04.12		○
	RA5	J30A（SOHC VTEC）	‘97.10～'99.12	○	
	FD5	K24A（SOHC i-VTEC）	‘03.10～		○

車種名	車両型式	エンジン型式	対応年式	ホンダカプラ	共通カプラ
ストリーム	RN1	D17A（SOHC VTEC）	‘00.10～'04.10		○
	RN2	D17A（SOHC VTEC）	‘00.10～'04.10		○
	RN3	K20A（DOHC VTEC）	‘00.10～'03.09		○
		K20A（SOHC i-VTEC）	‘00.10～'04.10		○
	RN4	K20A（DOHC VTEC）	‘01.01～'03.09		○
		K20A（SOHC i-VTEC）	‘03.09～'04.10		○
	RN5	K20B（SOHC i-VTEC）	‘03.12～'06.07		○
	RN6	R18A（SOHC i-VTEC）	‘06.07～		○
	RN7	R18A（SOHC i-VTEC）	‘06.07～		○
	RN8	R20A（SOHC i-VTEC）	‘06.07～		○
	RN9	R20A（SOHC i-VTEC）	‘06.07～		○
オルティア	EL1	B18B（DOHC）	‘96.03～'99.06	○	
	EL2	B20B（DOHC）	‘96.03～'01.09	○	
	EL3	B20B（DOHC）	‘96.03～'01.09	○	
シビック	EG4	D15B（SOHC VTEC）	‘91.09～'95.09	○	
	EG6	B16A（DOHC VTEC）	‘91.09～'95.09	○	
	EK2	D13B（SOHC）	‘95.09～'00.09	○	
	EK3	D15B（SOHC）	‘95.09～'99.07	○	
		D15B（SOHC）	‘99.07～'00.09		○
		D15B（SOHC 3-VTEC）	‘95.09～'00.09	○	
	EK4	B16A（DOHC VTEC）	‘95.09～'00.09	○	
	EK9	B16B（DOHC VTEC）	‘97.07～'00.09	○	
	EU1	D15B（SOHC）	‘00.09～'03.09		○
		D15B（SOHC VTEC）	‘00.09～'03.09		○
	EU2	D15B（SOHC VTEC）	‘00.09～'03.09		○
	EU3	D17A（SOHC VTEC）	‘00.09～'05.03		○
	EU4	D17A（SOHC VTEC）	‘00.09～'05.03		○
	FD1	R18A（SOHC i-VTEC）	‘05.09～		○
	FD2	K20A（DOHC i-VTEC）	‘05.09～		○

車種名	車両型式	エンジン型式	対応年式	ホンダカプラ	共通カプラ
シビッククーペ	EJ1	D16A(SOHC VTEC)	'93.02～'96.01	○	
	EJ7	D16A(SOHC VTEC)	'96.01～'97.08	○	
シビックTYPE R	EP3	K20A(DOHC VTEC)	'01.12～'04.01		○
		K20A(SOHC i-VTEC)	'04.01～'05.03		○
	FD2	K20A(DOHC i-VTEC)	'07.03～		○
シビック ハイブリット	ES9	LDA(SOHC)	'01.12～'05.03		○
	FD3	LDA(SOHC i-VTEC)	'05.09～		○
セイバー	UA1	G20A(SOHC)	'95.02～'98.10	○	
	UA2	G25A(SOHC)	'95.02～'98.10	○	
	UA3	G32A(SOHC)	'95.07～'98.10	○	
	UA4	J25A(SOHC VTEC)	'98.10～'03.06		○
	UA5	J32A(SOHC VTEC)	'96.03～'01.09		○
ラファーガ	CE4	G20A(SOHC)	'93.10～'97.05	○	
	CE5	G25A(SOHC)	'93.10～'97.05	○	
シビックフェリオ	EG8	D15B(SOHC VTEC)	'91.09～'95.09	○	
	EG9	B16A(SOHC VTEC)	'91.09～'95.09	○	
	EH1	ZC(DOHC)	'91.09～'95.09	○	
	EJ3	ZC(DOHC)	'93.09～'95.09	○	
	EK2	D13B(SOHC)	'95.09～'00.09	○	
	EK3	D15B(SOHC)	'95.09～'99.07	○	
		D15B(SOHC)	'99.07～'00.09		○
	EK4	B16A(DOHC VTEC)	'95.09～'00.09	○	
	EK5	D16A(SOHC)	'95.09～'00.09	○	
	EK8	D16A(SOHC LEV)	'97.01～'98.09	○	
	ES1	D15B(SOHC)	'00.09～'05.03		○
		D15B(SOHC VTEC)	'00.09～'03.09		○
	ES2	D15B(SOHC)	'00.09～'05.03		○
		D15B(SOHC VTEC)	'00.09～'03.09		○
	ES3	D17A(SOHC VTEC)	'00.09～'05.03		○
	ET2	D17A(SOHC VTEC)	'03.09～'05.03		○

車種名	車両型式	エンジン型式	対応年式	ホンダカプラ	共通カプラ
ステップワゴン	RF1	B20B (DOHC)	‘96.05～'01.04	○	
	RF2	B20B (DOHC)	‘96.05～'01.04	○	
	RF3	K20A (DOHC VTEC)	‘01.04～'05.03		○
	RF4	K20A (DOHC VTEC)	‘01.04～'05.03		○
	RF5	K20A (DOHC VTEC)	‘03.06～'05.03		○
	RF6	K20A (DOHC VTEC)	‘03.06～'05.03		○
	RF7	K24A (DOHC VTEC)	‘03.06～'05.03		○
	RF8	K24A (DOHC VTEC)	‘03.06～'05.03		○
	RG1	K20A (DOHC i-VTEC)	‘05.05～		○
	RG2	K20A (DOHC i-VTEC)	‘05.05～		○
	RG3	K24A (DOHC i-VTEC)	‘07.11～		○
	RG4	K24A (DOHC i-VTEC)	‘07.11～		○
モビリオ	GB1	L15A (SOHC)	‘01.12～'08.06		○
	GB2	L15A (SOHC)	‘01.12～'08.06		○
モビリオスパイク	GK1	L15A (SOHC VTEC)	‘02.09～'08.06		○
	GK2	L15A (SOHC VTEC)	‘02.09～'08.06		○
ドマーニ	MA4	ZC (DOHC)	‘94.02～'97.01	○	
		ZC (DOHC VTEC)	‘92.11～'97.01	○	
	MA5	B18B (DOHC)	‘92.11～'97.01	○	
	MA6	ZC (DOHC)	‘92.11～'97.01	○	
	MA7	D15B (SOHC)	‘94.02～'97.01	○	
	MB3	D15B (SOHC)	‘97.01～'99.07	○	
		D15B (SOHC)	‘99.07～'01.06		○
	MB4	D16A (SOHC)	‘97.01～'01.06	○	
		D16A (SOHC VTECE)	‘97.01～'99.07	○	
		D16A (SOHC VTECE)	‘99.07～'01.06		○
	MB5	D16A (SOHC)	‘97.01～'01.06	○	

車種名	車両型式	エンジン型式	対応年式	ホンダカプラ	共通カプラ
パートナー	EY6	D13B（SOHC）	‘96.03～'02.08	○	
	EY7	D15B（SOHC）	‘96.03～'99.06	○	
		D15B（SOHC）	‘99.06～'05.03		○
	EY8	D16A（SOHC）	‘96.03～'99.06	○	
		D16A（SOHC）	‘99.06～'05.03		○
	EY9	D16A（SOHC LEV）	‘97.01～'98.10	○	
	GJ3	L15A（i-DS）	‘06.03～		○
	GJ4	L15A（i-DS）	‘06.03～		○
フィット	GD1	L13A（SOHC）	‘01.06～'05.03		○
	GD2	L13A（SOHC）	‘01.06～'05.03		○
	GD3	L15A（SOHC VTEC）	‘02.09～'05.03		○
	GD4	L15A（SOHC VTEC）	‘02.09～'05.03		○
	GD6	L13A（SOHC）	‘02.12～'05.03		○
	GD7	L13A（SOHC）	‘02.12～'05.03		○
	GD8	L15A（SOHC）	‘02.12～'05.03		○
	GD9	L15A（SOHC）	‘02.12～'05.03		○
	GE6	L13A(SOHC i-VTEC)	‘07.10～		○
	GE7	L13A(SOHC i-VTEC)	‘07.10～		○
	GE8	L15A(SOHC i-VTEC)	‘07.10～		○
	GE9	L15A(SOHC i-VTEC)	‘07.10～		○
レジェンド	KA9	C35A（SOHC）	‘96.02～'99.09	○	
		C35A（SOHC）	‘99.09～'04.10		○
	KB1	J35A(SOHC i-VTEC)	‘04.10～'08.09		○
	KB2	J37A(SOHC VTEC)	‘08.09～		○

車種名	車両型式	エンジン型式	対応年式	ホンダカプラ	共通カプラ
プレリュード	BA8	F22B（DOHC）	‘91.09～'96.11	○	
	BA9	F22B（DOHC）	‘91.09～'96.11	○	
	BB1	H22A（DOHC VTEC）	‘91.09～'96.11	○	
	BB4	H22A（DOHC VTEC）	‘91.09～'96.11	○	
	BB5	F22B（SOHC）	‘96.11～'00.09	○	
		F22B（DOHC）	‘96.11～'00.09	○	
	BB6	H22A（DOHC VTEC）	‘96.11～'00.09	○	
	BB7	F22B（DOHC）	‘96.11～'00.09	○	
	BB8	H22A（DOHC VTEC）	‘96.11～'00.09	○	
ラグレイト	RL1	J35A(SOHC VTEC)	‘99.06～'04.04		○
Z	PA1	E07Z（SOHC）	‘98.10～'02.01		○
		E07Z（SOHC ターボ）	‘98.10～'02.01		○
ザッツ	JD1	E07Z（SOHC）	‘02.02～'07.09		○
		E07Z（SOHC ターボ）	‘02.02～'07.09		○
	JD2	E07Z（SOHC）	‘02.02～'07.09		○
		E07Z（SOHC ターボ）	‘02.02～'07.09		○
バモス	HM1	E07Z（SOHC）	‘00.02～		○
		E07Z（SOHC ターボ）	‘00.02～		○
	HM2	E07Z（SOHC）	‘00.02～		○
		E07Z（SOHC ターボ）	‘00.02～		○
バモスホビオ	HJ1	E07Z（SOHC）	‘03.04～		○
	HJ2	E07Z（SOHC）	‘03.04～		○
	HM3	E07Z（SOHC）	‘03.04～		○
		E07Z（SOHC ターボ）	‘03.04～		○
	HM4	E07Z（SOHC）	‘03.04～		○
		E07Z（SOHC ターボ）	‘03.04～		○
トゥデイ	JA4	E07A（SOHC MTREC）	‘93.01～'98.09	○	
		E07A（SOHC PGM-FI）	‘93.01～'98.09	○	
	JA5	E07A（SOHC PGM-FI）	‘93.01～'98.09	○	

車種名	車両型式	エンジン型式	対応年式	ホンダカプラ	共通カプラ
ストリート	HH3	E07A（SOHC）	‘93.10～'99.05	○	
	HH4	E07A（SOHC）	‘93.10～'99.05	○	
ライフ	JA4	E07A（SOHC）	‘97.04～'98.10	○	
	JB1	E07Z（SOHC）	‘98.10～'03.09		○
	JB2	E07Z（SOHC）	‘98.10～'03.09		○
	JB5	P07A（SOHC）	‘03.09～		○
	JB6	P07A（SOHC）	‘03.09～		○
	JB7	P07A（SOHC ターボ）	‘03.09～		○
	JB8	P07A（SOHC ターボ）	‘03.09～		○
ライフダンク	JB3	E07Z（SOHC ターボ）	‘00.12～'03.09		○
	JB4	E07Z（SOHC ターボ）	‘00.12～'03.09		○
アクティ トラック	HA6	E07Z（SOHC）	‘99.05～		○
	HA7	E07Z（SOHC）	‘99.05～		○
アクティ バン	HH5	E07Z（SOHC）	‘99.05～		○
	HH6	E07Z（SOHC）	‘99.05～		○
エアウェイヴ	GJ1	L15A(SOHC VTEC)	‘05.04～		○
	GJ2	L15A(SOHC VTEC)	‘05.04～		○
クロスロード	RT1	R18A(SOHC i-VTEC)	‘07.02～		○
	RT2	R18A(SOHC i-VTEC)	‘07.02～		○
	RT3	R20A(SOHC i-VTEC)	‘07.02～		○
	RT4	R20A(SOHC i-VTEC)	‘07.02～		○

車種名	車両型式	エンジン型式	対応年式	ホンダカプラ	共通カプラ
ゼスト	JE1	P07A(SOHC i-DSI)	'06.03～		○
		P07A(SOHC i-DSI ターボ)	'06.03～		○
	JE2	P07A(SOHC i-DSI)	'06.03～		○
		P07A(SOHC i-DSI ターボ)	'06.03～		○